

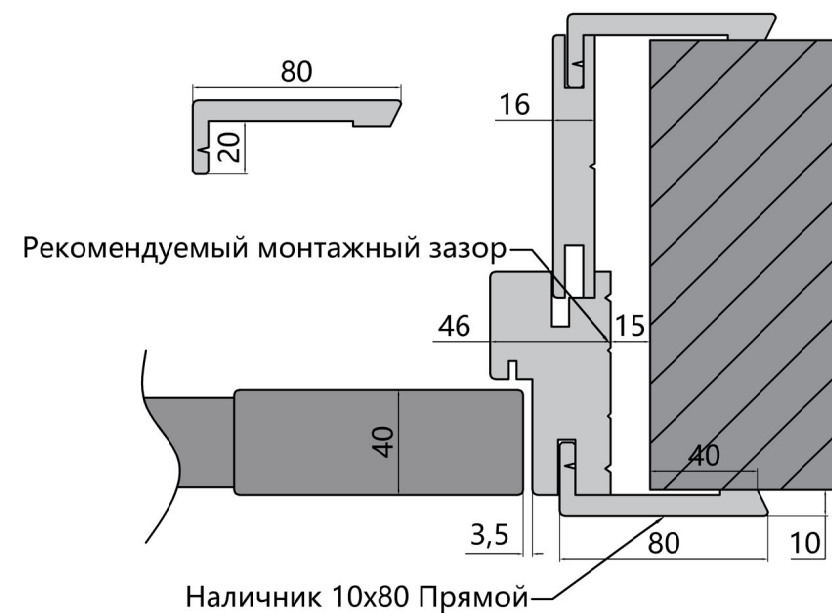
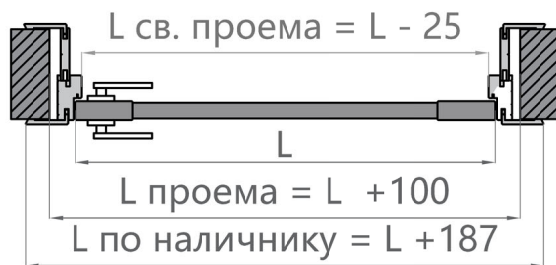
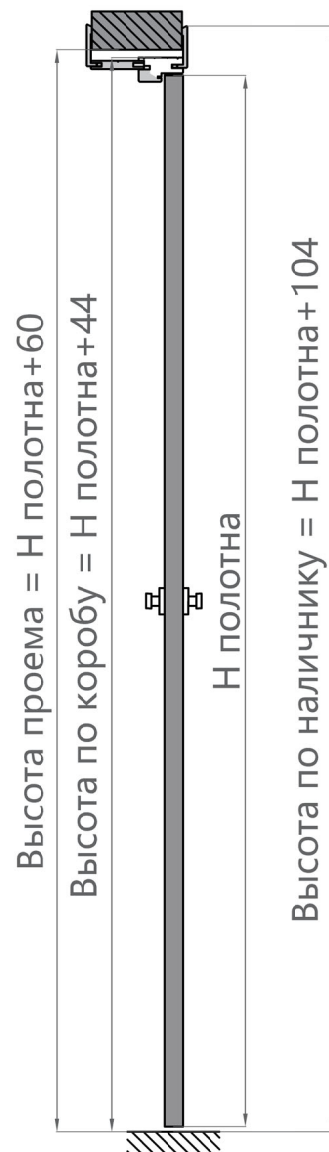


Дверной короб 46*85
Полотно 40 мм
Наличник 16*80 Прямой

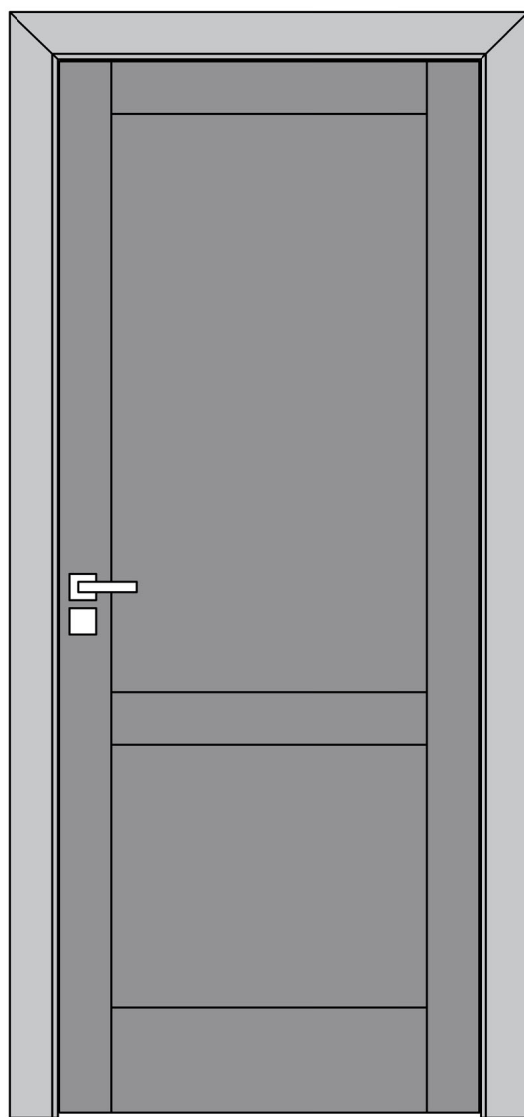

СТАНДАРТНЫЕ ПРОЕМЫ			
ВЫСОТА ПОЛОТНА	ВЫСОТА ПРОЕМА	ШИРИНА ПОЛОТНА	ШИРИНА ПРОЕМА
1900	1960	600	700
2000	2060	700	800
2100	2160	800	900
2200	2260	900	1000
2300	2360	1000	1100

Дверной короб 46*85
Полотно 40 мм
Наличник 16*90 Тип -2


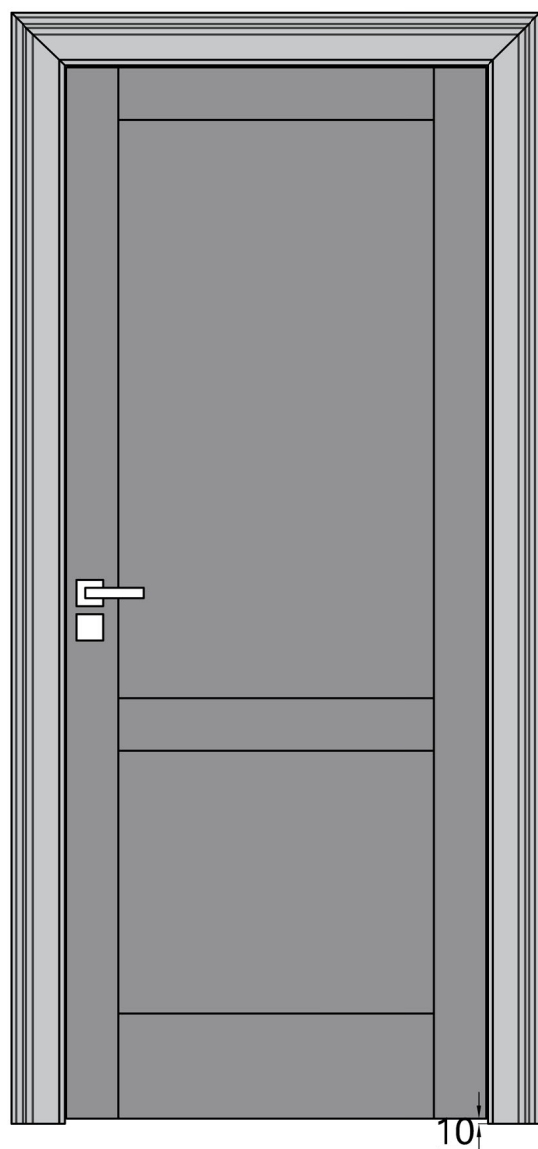


Высота проема = Н полотна + 60

Высота по коробу = Н полотна + 44





Н полотна

Высота по наличнику = Н полотна + 114

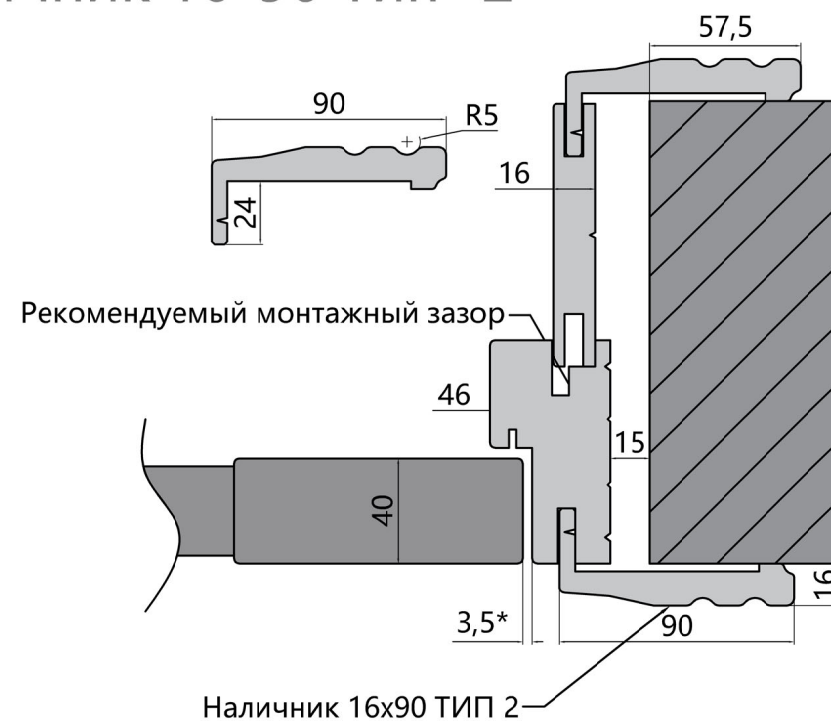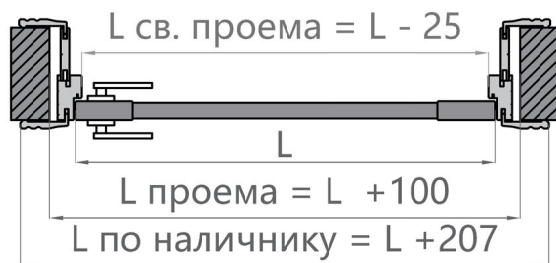




СТАНДАРТНЫЕ ПРОЕМЫ			
ВЫСОТА ПОЛОТНА	ВЫСОТА ПРОЕМА	ШИРИНА ПОЛОТНА	ШИРИНА ПРОЕМА
1900	1960	600	700
2000	2060	700	800
2100	2160	800	900
2200	2260	900	1000
2300	2360	1000	1100

Дверной короб 46*85
Полотно 40 мм
Наличник 16*90 Тип -1

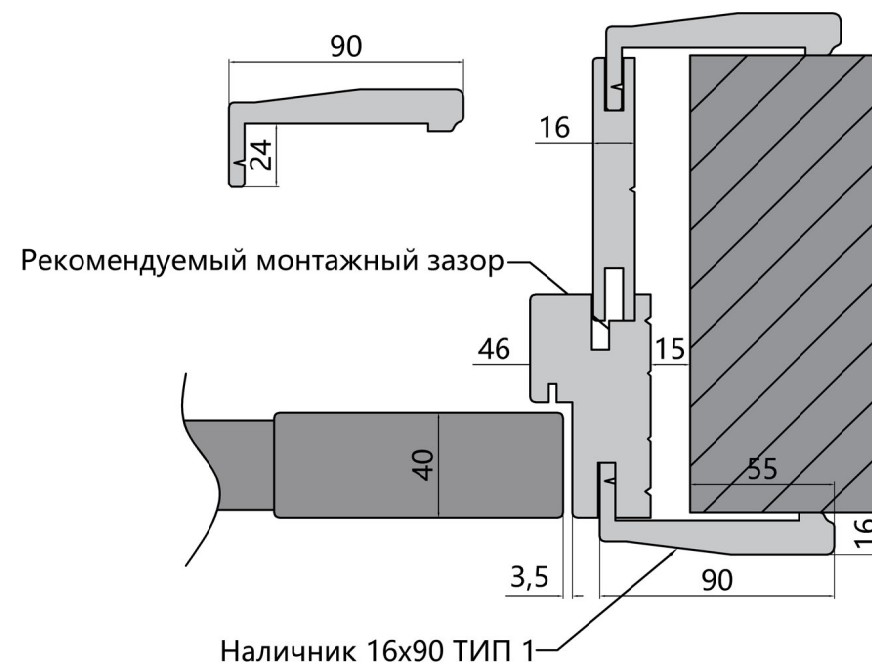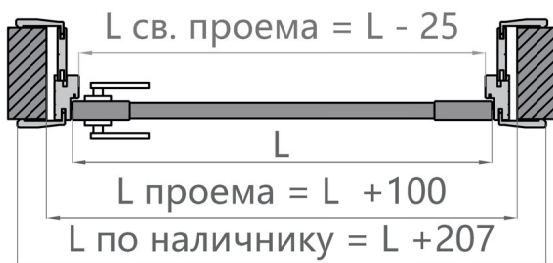
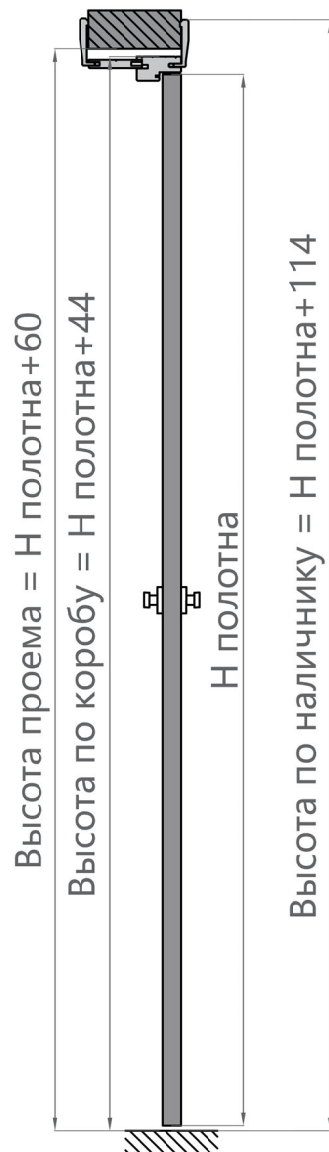
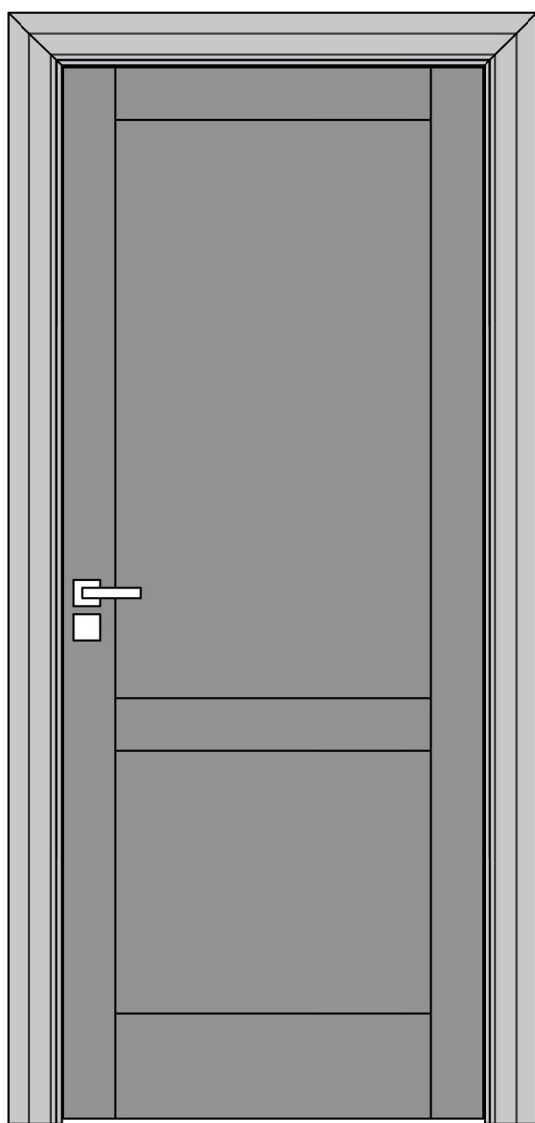


СТАНДАРТНЫЕ ПРОЕМЫ			
ВЫСОТА ПОЛОТНА	ВЫСОТА ПРОЕМА	ШИРИНА ПОЛОТНА	ШИРИНА ПРОЕМА
1900	1960	600	700
2000	2060	700	800
2100	2160	800	900
2200	2260	900	1000
2300	2360	1000	1100




Охваты телескопического погонажа для короба 46x85

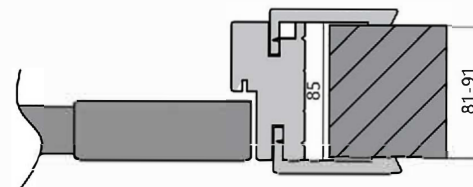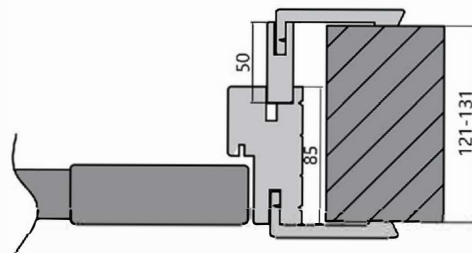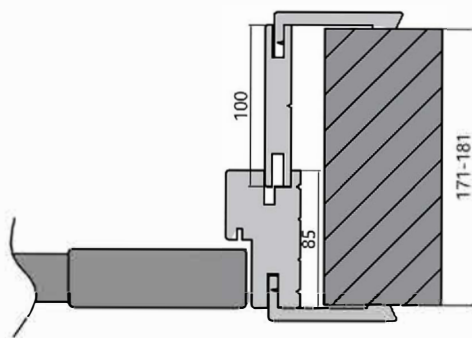

Добор 100 мм

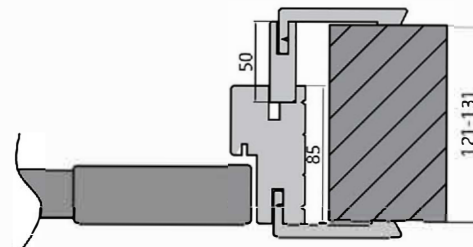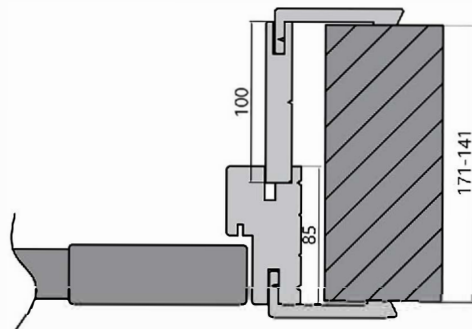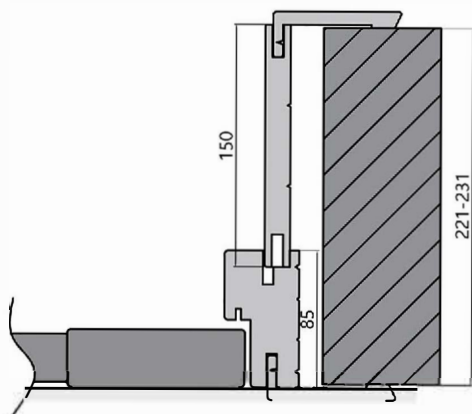

Добор 150 мм

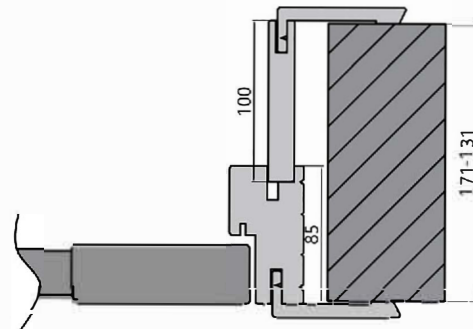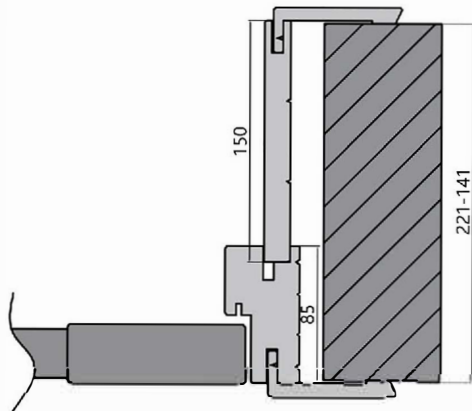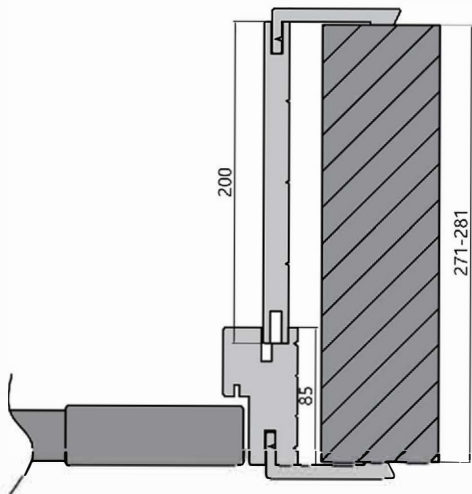

Добор 200 мм