2D-блоки дверей BAKUN DOORS · 1:1, мм · стена 100 мм

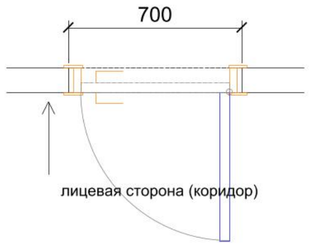

Распашная обычная с наличником — полотно 600

Ширина проёма 700 = полотно 600 + 100 (по калькулятору)
Высота проёма = полотно + 70 (2000 → 2070)
Наличник 70×10, короб в толщину стены
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS

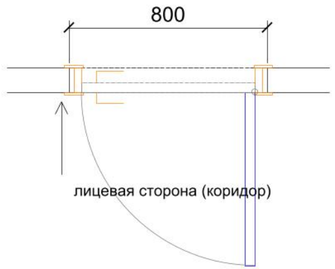

Распашная обычная с наличником — полотно 700

Ширина проёма 800 = полотно 700 + 100 (по калькулятору)
Высота проёма = полотно + 70 (2000 → 2070)
Наличник 70×10, короб в толщину стены
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS

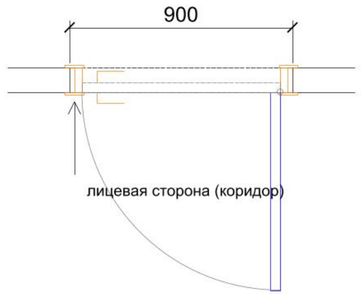

Распашная обычная с наличником — полотно 800

Ширина проёма 900 = полотно 800 + 100 (по калькулятору)
Высота проёма = полотно + 70 (2000 → 2070)
Наличник 70×10, короб в толщину стены
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS

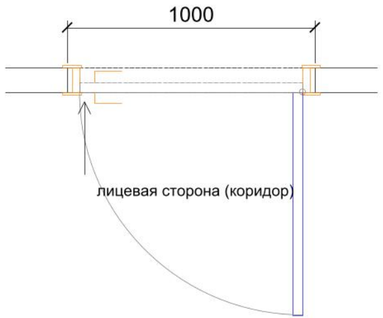

Распашная обычная с наличником — полотно 900

Ширина проёма 1000 = полотно 900 + 100 (по калькулятору)
Высота проёма = полотно + 70 (2000 → 2070)
Наличник 70×10, короб в толщину стены
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS

2D-блоки дверей BAKUN DOORS · 1:1, мм · стена 100 мм

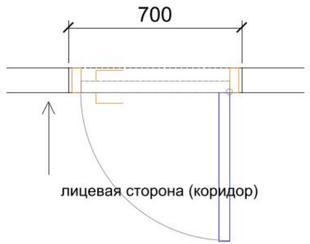

Скрытая на себя — полотно 600

PI 42 / PE 44 прямая: проём = полотно + 100 (600 → 700)
Фантом и др. — по техничке фабрики
Полотно 2000 → проём 2070 от чистового пола
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS

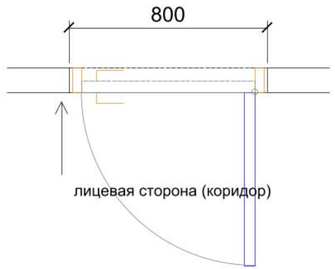

Скрытая на себя — полотно 700

PI 42 / PE 44 прямая: проём = полотно + 100 (700 → 800)
Фантом и др. — по техничке фабрики
Полотно 2000 → проём 2070 от чистового пола
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS

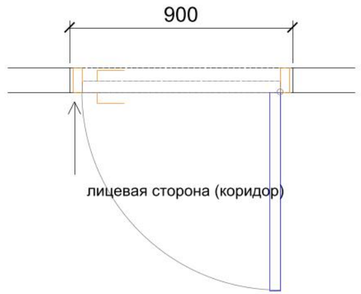

Скрытая на себя — полотно 800

PI 42 / PE 44 прямая: проём = полотно + 100 (800 → 900)
Фантом и др. — по техничке фабрики
Полотно 2000 → проём 2070 от чистового пола
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS

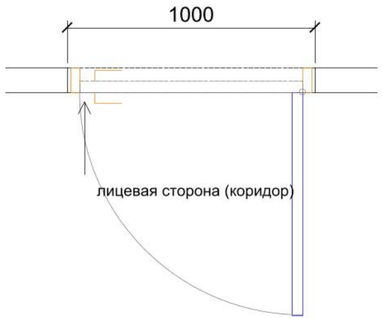

Скрытая на себя — полотно 900

PI 42 / PE 44 прямая: проём = полотно + 100 (900 → 1000)
Фантом и др. — по техничке фабрики
Полотно 2000 → проём 2070 от чистового пола
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS

2D-блоки дверей BAKUN DOORS · 1:1, мм · стена 100 мм



Скрытая от себя (реверс) — полотно 600

Проём 720 = полотно 600 + 120 (HAUSDOORS PI 42 реверс)
Скрытая от себя (реверс), полотно 59 мм заподлицо с коридором
Полотно 2000 → проём 2070 от чистового пола
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS



Скрытая от себя (реверс) — полотно 700

Проём 820 = полотно 700 + 120 (HAUSDOORS PI 42 реверс)
Скрытая от себя (реверс), полотно 59 мм заподлицо с коридором
Полотно 2000 → проём 2070 от чистового пола
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS



Скрытая от себя (реверс) — полотно 800

Проём 920 = полотно 800 + 120 (HAUSDOORS PI 42 реверс)
Скрытая от себя (реверс), полотно 59 мм заподлицо с коридором
Полотно 2000 → проём 2070 от чистового пола
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS



Скрытая от себя (реверс) — полотно 900

Проём 1020 = полотно 900 + 120 (HAUSDOORS PI 42 реверс)
Скрытая от себя (реверс), полотно 59 мм заподлицо с коридором
Полотно 2000 → проём 2070 от чистового пола
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS

2D-блоки дверей BAKUN DOORS · 1:1, мм · стена 100 мм

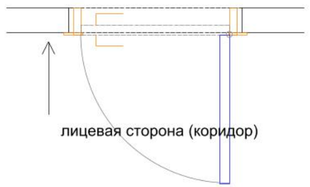

Компланар на себя — полотно 600

Компланар на себя: полотно и наличник в одной плоскости
Ширина проёма по серии — считает калькулятор
Высота проёма = полотно + 70 (2000 → 2070)
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS

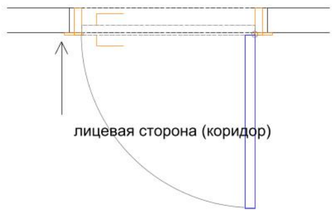

Компланар на себя — полотно 700

Компланар на себя: полотно и наличник в одной плоскости
Ширина проёма по серии — считает калькулятор
Высота проёма = полотно + 70 (2000 → 2070)
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS

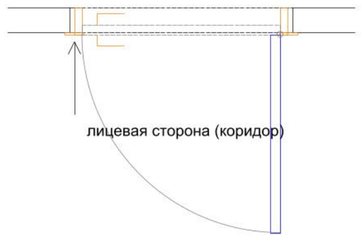

Компланар на себя — полотно 800

Компланар на себя: полотно и наличник в одной плоскости
Ширина проёма по серии — считает калькулятор
Высота проёма = полотно + 70 (2000 → 2070)
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS

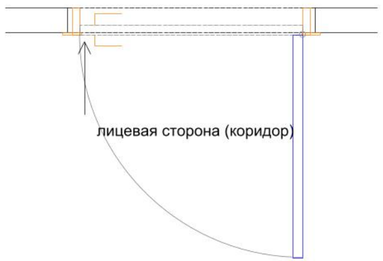

Компланар на себя — полотно 900

Компланар на себя: полотно и наличник в одной плоскости
Ширина проёма по серии — считает калькулятор
Высота проёма = полотно + 70 (2000 → 2070)
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS

2D-блоки дверей BAKUN DOORS · 1:1, мм · стена 100 мм

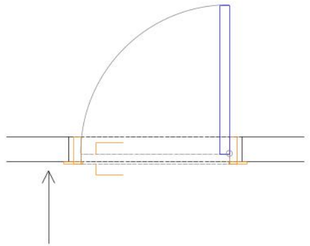

Компланар реверс — полотно 600

Компланар реверс: заподлицо с наличником, без приямка
Ширина проёма по серии — считает калькулятор
Высота проёма = полотно + 70 (2000 → 2070)
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS

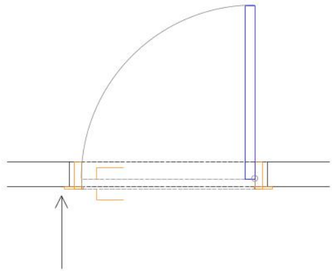

Компланар реверс — полотно 700

Компланар реверс: заподлицо с наличником, без приямка
Ширина проёма по серии — считает калькулятор
Высота проёма = полотно + 70 (2000 → 2070)
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS

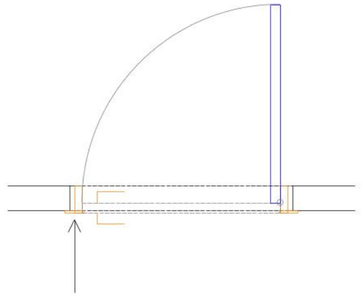

Компланар реверс — полотно 800

Компланар реверс: заподлицо с наличником, без приямка
Ширина проёма по серии — считает калькулятор
Высота проёма = полотно + 70 (2000 → 2070)
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS

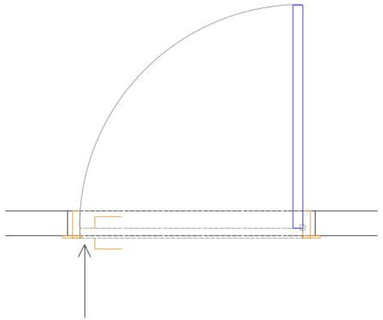

Компланар реверс — полотно 900

Компланар реверс: заподлицо с наличником, без приямка
Ширина проёма по серии — считает калькулятор
Высота проёма = полотно + 70 (2000 → 2070)
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS

2D-блоки дверей BAKUN DOORS · 1:1, мм · стена 100 мм

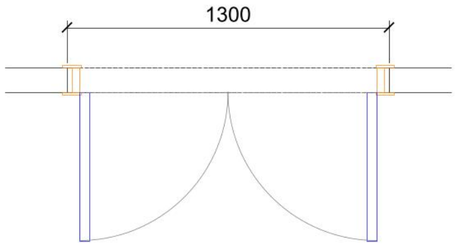

Двустворчатая — полотно 1200

Ширина проёма 1300 = створки 600+600 + 100
Высота проёма = полотно + 70 (2000 → 2070)
Наличник 70×10
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS

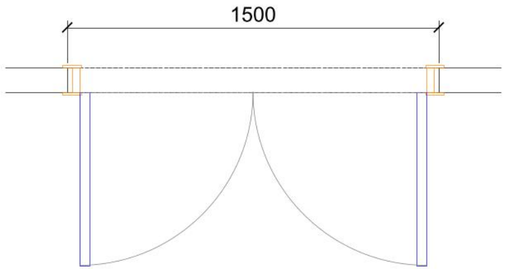

Двустворчатая — полотно 1400

Ширина проёма 1500 = створки 700+700 + 100
Высота проёма = полотно + 70 (2000 → 2070)
Наличник 70×10
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS

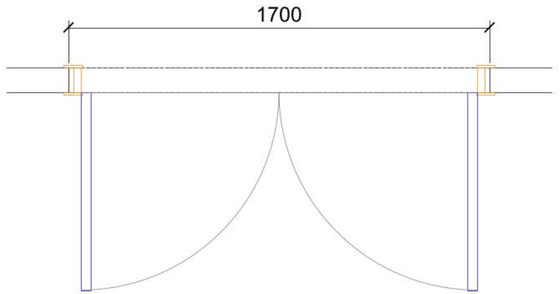

Двустворчатая — полотно 1600

Ширина проёма 1700 = створки 800+800 + 100
Высота проёма = полотно + 70 (2000 → 2070)
Наличник 70×10
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS

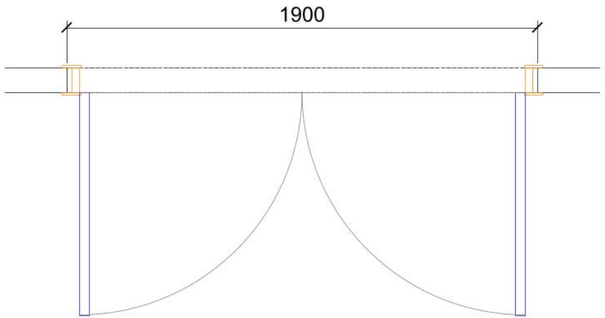

Двустворчатая — полотно 1800

Ширина проёма 1900 = створки 900+900 + 100
Высота проёма = полотно + 70 (2000 → 2070)
Наличник 70×10
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS

2D-блоки дверей BAKUN DOORS · 1:1, мм · стена 100 мм



Раздвижная, скрытая направляющая — полотно 600

Ширина проёма — по технической схеме фабрики
(раздвижная: полотно перекрывает проём с нахлёстом)
Нахлёст на чертеже условно; без наличника
Сбоку свободная стена не уже полотна
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS



Раздвижная, скрытая направляющая — полотно 700

Ширина проёма — по технической схеме фабрики
(раздвижная: полотно перекрывает проём с нахлёстом)
Нахлёст на чертеже условно; без наличника
Сбоку свободная стена не уже полотна
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS



Раздвижная, скрытая направляющая — полотно 800

Ширина проёма — по технической схеме фабрики
(раздвижная: полотно перекрывает проём с нахлёстом)
Нахлёст на чертеже условно; без наличника
Сбоку свободная стена не уже полотна
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS



Раздвижная, скрытая направляющая — полотно 900

Ширина проёма — по технической схеме фабрики
(раздвижная: полотно перекрывает проём с нахлёстом)
Нахлёст на чертеже условно; без наличника
Сбоку свободная стена не уже полотна
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS

2D-блоки дверей BAKUN DOORS · 1:1, мм · стена 100 мм

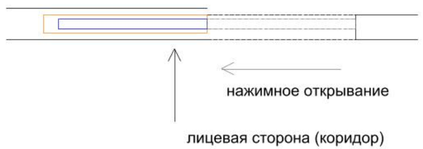

Пенал (кассета в стене) — полотно 600

Пенал HD: проём 2 × полотно + 105, по высоте + 90
Кассета 2 × полотно + 75; полотно целиком в стене
Нажимное открывание; Aurum — по схеме фабрики
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS

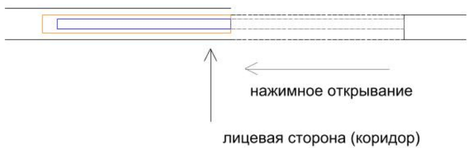

Пенал (кассета в стене) — полотно 700

Пенал HD: проём 2 × полотно + 105, по высоте + 90
Кассета 2 × полотно + 75; полотно целиком в стене
Нажимное открывание; Aurum — по схеме фабрики
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS

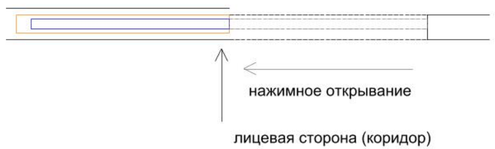

Пенал (кассета в стене) — полотно 800

Пенал HD: проём 2 × полотно + 105, по высоте + 90
Кассета 2 × полотно + 75; полотно целиком в стене
Нажимное открывание; Aurum — по схеме фабрики
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS

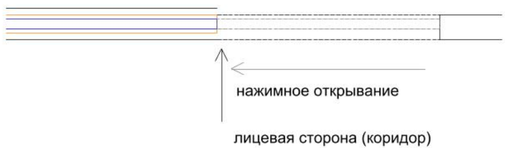

Пенал (кассета в стене) — полотно 900

Пенал HD: проём 2 × полотно + 105, по высоте + 90
Кассета 2 × полотно + 75; полотно целиком в стене
Нажимное открывание; Aurum — по схеме фабрики
Стена 100 мм · 1:1, мм · BAKUN DOORS